


Alla näkyvässä kuvassa 2 vaihtoehtoista tapaa jatkoskotelon asennukselle. Kuva esittää tilannetta kaapelien asennuksen jälkeen, ennen kuin teletyöntekijä on hitsannut jatkoksia.

Mikäli ulkojatkoskotelo halutaan sijoittaa räystäään alle piiloon, tulee ulkopuolelle varata tarpeeksi pitkästi sisäkaapelia. Kaapelien hitsaus tehdään maantasossa, jonka jälkeen teletyöntekijät nostavat jatkoskotelon A-tikkailla merkittyyn sijoituspaikkaan ja kiinnittävät sen merkittyyn kohtaan seinällä. (Sijainti ei saa olla yli 3m korkeudella). Asiakkaan tulee kiinnittää sisäkuitukieppiin lappu, jossa on selvästi kuvattu, mihin jatkoskotelo halutaan sekä merkitty kotelon paikka seinässä.

Sisäkaapelia voidaan piilottaa muutama metri teleasentajan toimesta ulkojatkoskotelon sisälle mahdollisia tulevaisuuden siirtotarpeita varten. Musta maakaapeli puolestaan pistetään teleasentajan toimesta kiepille maan alle kourun suojaan.

Havainnekuvassa alla **sinisellä kuvattu sisäkaapeli**, **punaisella maakaapeli** sekä mustalla jatkoskotelon mahdollinen paikka.

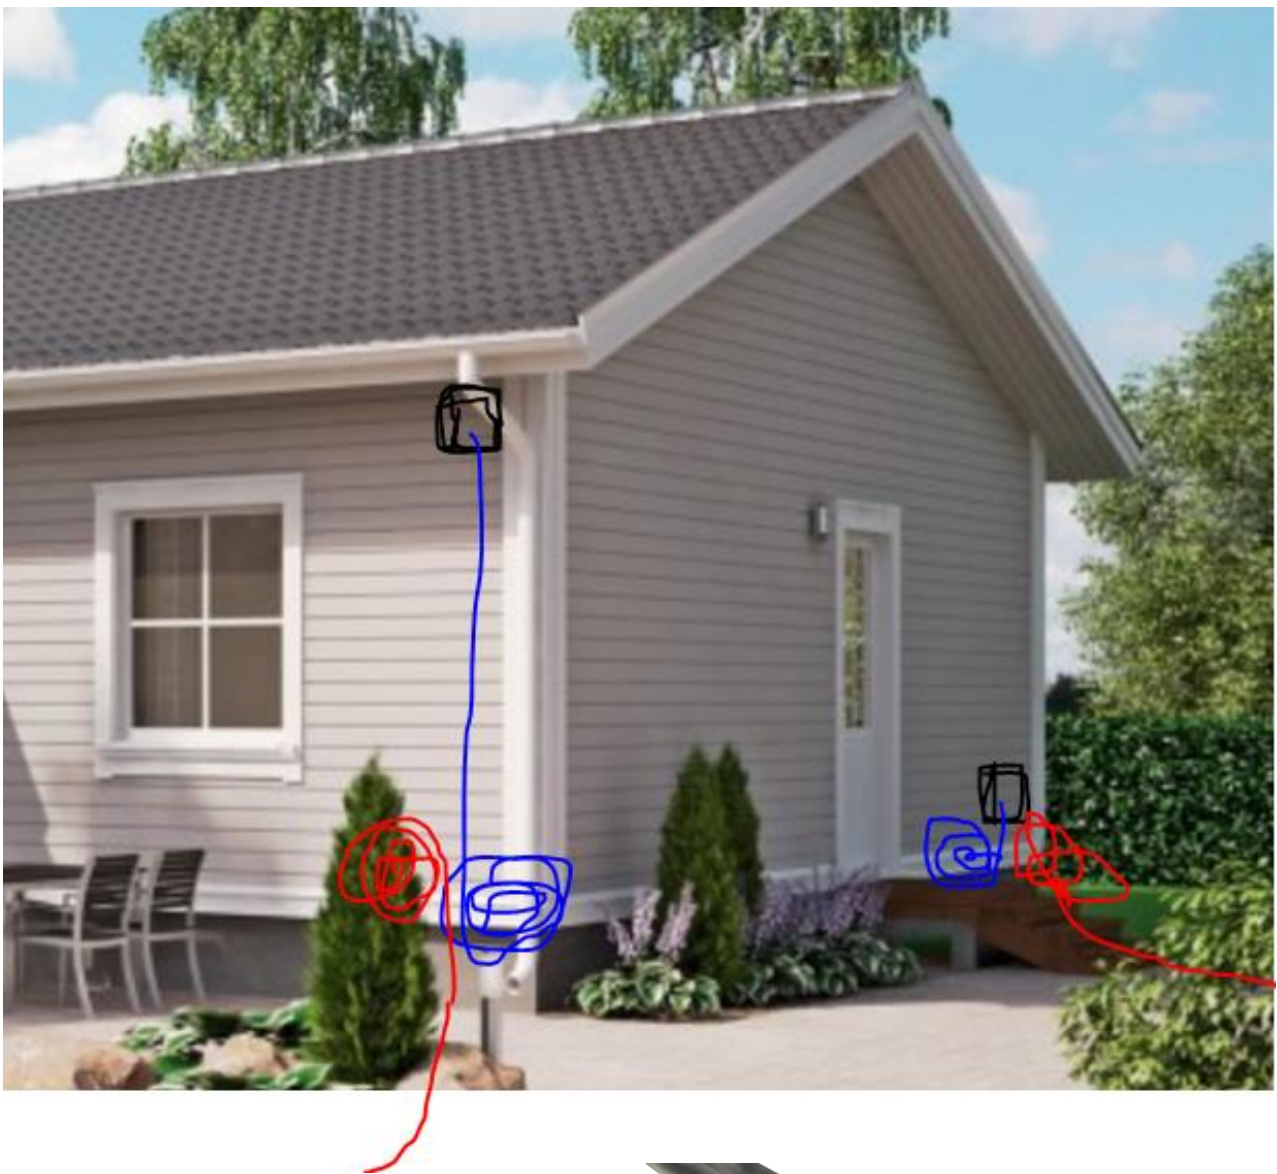

HUOM!

Ulkoseinällä oleva kaapelin osuus tulee lähtökohtaisesti suojata joko metalliputkella tai -kourulla.

